

Cómo *actualizar una llave* fuera de cobertura celular

XpressKEY®

1. Conseguir un código de actualización con el administrador del sistema, en SupraWEB, o llamar al 1-888-968-4032.
2. Tocar la **flecha**.
3. Tocar **Avanzar**.
4. Tocar **Actualizar**.
5. Escribir el código de actualización e **Entrar**.
6. Tocar **Listo** para salir.

1. Obtener un código de actualización.




Cómo *actualizar una llave* fuera de cobertura celular

2. Tocar la **flecha**.

XpressKEY

1. Conseguir un código de actualización con el administrador del sistema, en SupraWEB, o llamar al 1-888-968-4032.
2. Tocar la **flecha**.
3. Tocar **Avanzar**.
4. Tocar **Actualizar**.
5. Escribir el código de actualización e **Entrar**.
6. Tocar **Listo** para salir.

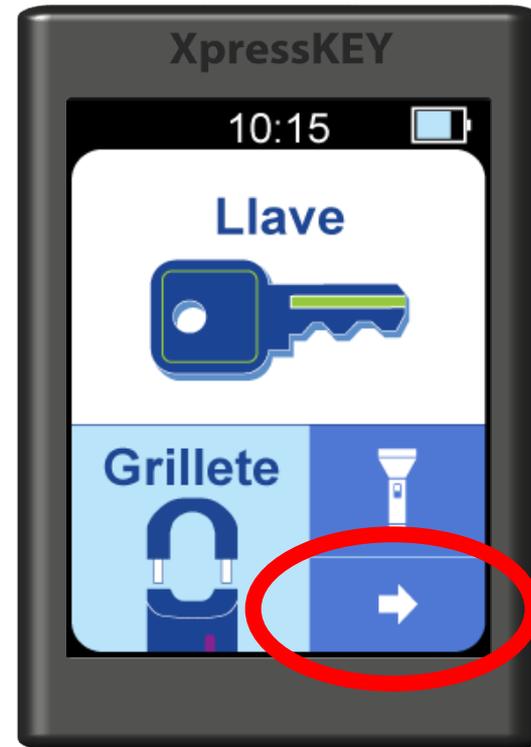


Cómo *actualizar una llave* fuera de cobertura celular

3. Tocar **Avanzar**.

XpressKEY

1. Conseguir un código de actualización con el administrador del sistema, en SupraWEB, o llamar al 1-888-968-4032.
2. Tocar la **flecha**.
3. Tocar **Avanzar**.
4. Tocar **Actualizar**.
5. Escribir el código de actualización e **Entrar**.
6. Tocar **Listo** para salir.

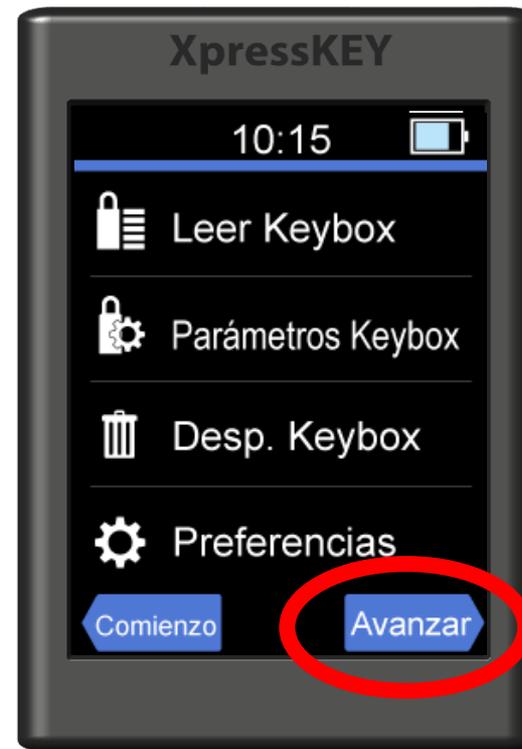

Cómo *actualizar una llave* fuera de cobertura celular

4. Tocar **Actualizar**.

XpressKEY

1. Conseguir un código de actualización con el administrador del sistema, en SupraWEB, o llamar al 1-888-968-4032.
2. Tocar la **flecha**.
3. Tocar **Avanzar**.
4. Tocar **Actualizar**.
5. Escribir el código de actualización e **Entrar**.
6. Tocar **Listo** para salir.



Cómo *actualizar una llave* fuera de cobertura celular

XpressKEY

1. Conseguir un código de actualización con el administrador del sistema, en SupraWEB, o llamar al 1-888-968-4032.
2. Tocar la **flecha**.
3. Tocar **Avanzar**.
4. Tocar **Actualizar**.
5. Escribir el código de actualización e **Entrar**.
6. Tocar **Listo** para salir.

5. Escribir el código de actualización e **Entrar**.



Cómo *actualizar una llave* fuera de cobertura celular

6. Tocar **Listo** para salir.

XpressKEY

1. Conseguir un código de actualización con el administrador del sistema, en SupraWEB, o llamar al 1-888-968-4032.
2. Tocar la **flecha**.
3. Tocar **Avanzar**.
4. Tocar **Actualizar**.
5. Escribir el código de actualización e **Entrar**.
6. Tocar **Listo** para salir.



Para información reciente, visitarnos en www.supraekey.com y seleccionar la etiqueta **Customer Support**.

